



PRODUKT DATABLAD

Tæpperens - Tæpperens


Wetrok Karpfrost

Kuldesprayen til nemt at fjerne tyggegummi og elastomerer





Wetrok Karpfrost

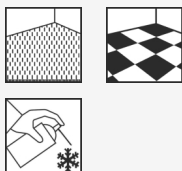

pH-værdi (koncentrat): -

Vigtige indholdsstoffer:

Opløsningsmiddel, Drivgas

Doseringsanbefaling:



ufortyndet

METHODS
finder



ANVENDELSE

- Kuldespray til at fjerne tyggegummi og elastomerer
- til rengøring af overflader, der kan tåle temperaturchok (tekstiler og hårde gulvbelægninger)

EGENSKABER

- stærkt kølende
- ikke vandopløselig
- farveløs
- antændelig

NYTTIG VIDEN

- kan også fås i Karopthek-sættet

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- rystes godt før brug

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Fjern tyggegummi

Sprøjt tyggegummiet med kuldespray. Vent til tyggegummiet er hvidt (frosset). Knus derefter tyggegummiet med en plastspatel og skrab det af. Sug samtidigt løsnede småstykker op (tørsugning). Gentag processen efter behov.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C. Beholderen er under tryk. Beskyt mod sollys og temperaturer over 50 °C. Må ikke åbnes med magt eller brændes efter brug.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.