




Karta produktu Karpfrost

V 02 / 14.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Karpfrost

Spray zamrażający

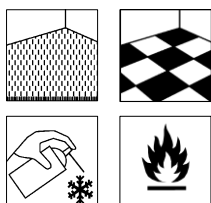

Dozowanie:



nierozcieńczony

Korzyści:

Spray zamrażający do łatwego usuwania gumy do żucia i elastomerów.

Praktyczna puszka z rozpylaczem.

Zastosowanie:

Do czyszczenia powierzchni odpornych na nagłe zmiany temperatury (tekstylne i twarde wykładziny podłogowe).

Warto wiedzieć:

Środka Wetrok Karpfrost nie wolno używać do chłodzenia urazów. Dostępny również w zestawie Karpothek, do usuwania różnych zabrudzeń z powierzchni tekstylnych.

Właściwości:

silnie chłodzący
nierozpuszczalny w wodzie
bezbarwny
zapalny

pH koncentratu:

-

Główne składniki:

rozpuszczalnik, gaz wyłaczający

Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Pojemnik znajduje się pod ciśnieniem. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i temperatur przekraczających 50 °C. Również po zużyciu nie otwierać na siłę ani nie spalać.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

Zalecane metody użycia:

Usuwanie gumy do żucia

Spryskać gumę środkiem Karpfrost. Odczekać, aż guma zrobi się biała (zamarznie). Następnie skruszyć gumę szpatułką z tworzywa sztucznego i zdrapać. Zdrapane kawałki natychmiast usunąć odkurzaczem (na sucho). W razie potrzeby powtórzyć cykl.